

 20
Years
competence



**Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb
Ihres emporia Telefons!**

Dieses Telefon wurde nach den Richtlinien der Einfachheit entwickelt und ist besonders leicht in der Handhabung. Für ein rasches Vertrautmachen mit Ihrem neuen Telefon haben wir Ihnen die wesentlichen Informationen auf den folgenden Seiten zusammengestellt.



Informationen rund ums einfache Telefonieren
finden Sie unter **www.emporia.eu**

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Telefonieren!
Herzliche Grüße



Eveline Pupeter
emporia Telecom

emporiaPURE
Simplify your communication.®

› IHR MOBILTELEFON IM ÜBERBLICK

Lautsprecher

Bildschirm

Statusanzeigen (siehe Seite 26)
und Menü (siehe Seite 20)

Grüne Taste

für Abheben und Bestätigen
(siehe Seite 21)

Pfeil-Tasten (siehe Seite 22)

Navigation in Menü und Kontakte

Rote Taste

für Auflegen und Zurück
(siehe Seite 21)

Anrufbeantworter-Taste

(siehe Seite 60)

Raute-Taste (siehe Seite 22)

Stern-Taste (siehe Seite 23)



Ausnehmung

zum Abheben des Akkudeckels und
Halterung für Trageschlaufe

Taschenlampen-Taste

Bei eingeschaltetem Telefon
Dauerlicht möglich:


- Einschalten: 2 Sekunden drücken
- Ausschalten: kurz drücken

Menü-Taste (siehe Seite 20)

öffnet das Menü

Wecker-Taste (siehe Seite 50)



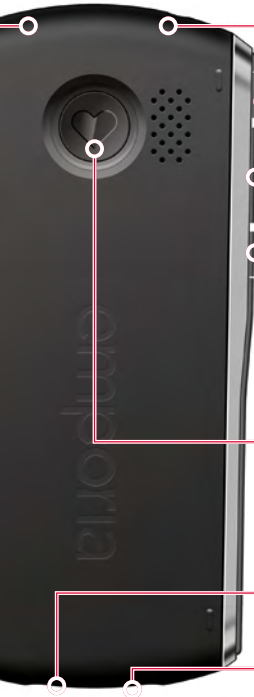


Taschenlampe (LED)

 **Ein/Aus-Taste**

 **Lautstärke-Tasten**

- Hörerlautstärke ändern
- Mit  das läutende Telefon stumm schalten (siehe Seite 31)

 **Tastensperre**

Zum Sperren und Entsperren
2 Sekunden drücken

 **Notruf-Taste**

Im Notfall 3 Sekunden drücken
(siehe Seite 64)



Kopfhöreranschluss

 **Achtung: Keine Ladebuchse!**

microUSB-Buchse

- Zum Laden des Akkus
(siehe Seite 16)



» Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

- › In dieser Anleitung finden Sie hilfreiche Hinweise und Tipps, die mit dem Symbol  gekennzeichnet sind.
- › Warnungen sind mit dem Symbol  gekennzeichnet.

	IHR MOBILTELEFON IM ÜBERBLICK	02
1.	Telefon in Betrieb nehmen	12
1.1	Lieferumfang	12
1.2	SIM-Karte und Akku einsetzen	14
1.3	Akku laden.....	16
1.4	Telefon einschalten, erste Nutzung	18
2.	Informationen für Einsteiger	20
2.1	Symbole am Bildschirm.....	26
2.2	Text eingeben.....	27

	WICHTIGE FUNKTIONEN NUTZEN	30
3.	Telefonieren	30
3.1	Wählen und anrufen.....	30
3.2	Anruf beenden.....	31
3.3	Anruf annehmen oder ablehnen.....	31
3.4	Freisprechen.....	32
3.5	Anrufliste.....	32
3.6	Versäumter Anruf.....	33
4.	Nachrichten	34
4.1	Nachrichten schreiben (SMS).....	35
4.2	Nachrichten versenden.....	36
4.3	Nachrichten erhalten und lesen.....	37
4.4	Ungesendete Nachrichten.....	39
4.5	Gesendete Nachrichten.....	39
4.6	Nachrichten löschen.....	39
4.7	Vorlagen.....	39
4.8	Blockierte Nummern für Nachrichten.....	40
4.9	Kontakt per SMS senden.....	40
4.10	SMS in Kontakte speichern.....	40
4.11	Nachrichteneinstellungen.....	41

5.	Kontakte	42
5.1	Name suchen	43
5.2	Neuer Kontakt – Name und Nummer speichern	44
5.3	Kontakt ändern	44
5.4	Kontakt löschen.....	45
5.5	Kontakt per SMS senden.....	45
5.6	Kontakt kopieren.....	46
5.7	Meine Nummer	46
5.8	Kurzwahltasten	46
5.9	Notrufkontakte	46
5.10	Kontakteinstellungen	47
5.11	SMS in Kontakte speichern	47
6.	Radio	48
7.	Wecker	50

	PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN VORNEHMEN	52
8.	Töne & Signale	52
8.1	Klingelmelodie	53
8.2	Weckmelodie	53
8.3	Klingellautstärke	54
8.4	Profil Lautlos/Schlafen 	54
8.5	Profil Besprechung/Theater 	55
8.6	Profil Maximum/Bus ^{MAX}	55
9.	Kurzwahltasten	56
10.	Favorit-Taste	58
11.	Anrufbeantworter	60
12.	Tastensperre	62
13.	Notruffunktion	64
13.1	Notruf-Taste einschalten	69
13.2	Voralarm einstellen	69
13.3	Notrufkontakte speichern	70
13.4	Notrufkontakte bearbeiten	71
13.5	Notrufkontakte löschen	71

	WEITERE FUNKTIONEN IM DETAIL	72
14.	Werkzeuge	72
14.1	Wecker.....	72
14.2	Geburtstags Erinnerung	73
14.3	Kalender	75
14.4	Rechner.....	75
14.5	Bluetooth	76
14.6	SIM-Dienste.....	79
15.	Anruflisten	80
15.1	Versäumte Anrufe	81
15.2	Gewählte Nummern.....	81
15.3	Angenommene Anrufe.....	81
15.4	Gesprächsdauer.....	81
15.5	Anruflisten löschen.....	81

16.	Einstellungen	82
16.1	Lautlos / Schlafen.....	83
16.2	Töne & Signale	83
16.3	Hörerlautstärke	83
16.4	Freisprechlautstärke.....	83
16.5	Bildschirm & Beleuchtung	84
16.6	Zeit & Datum.....	85
16.7	Sprache.....	85
16.8	Textgröße.....	85
16.9	Anklopfen	85
16.10	Rufumleitung	86
16.11	Ruf.Nr. unterdrücken	86
16.12	Hilfetexte	87
16.13	Netzauswahl	87
16.14	Favorit-Taste	88
16.15	Nr.Anrufbeantworter.....	88
16.16	Notrufkontakte	89
16.17	Notruf-Taste.....	89
16.18	Sicherheitseinstellungen	89
16.19	Kontakteinstellungen	90
16.20	0000 für Einstellungen	90
16.21	Rücksetzen	91

	ZUBEHÖR	92
17.1	Ladekabel mit emporiaCONNECTOR	92
17.2	Ladestation	94
	SICHERHEITSHINWEISE	96
18.1	Garantie	98
18.2	Unterstützung	98
18.3	Entsorgung	99
18.4	Technische Produktdaten	100
18.5	Declaration of conformity (DOC)	101
	HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN	102
19.1	Akku und Ladevorgang	102
19.2	SIM-Karte	104
19.3	Bildschirm	105
19.4	Anrufe	105
19.5	Töne und Signale	106
19.6	Nachrichten	106
19.7	Notruf-Taste	106
19.8	Allgemeines	107

1. TELEFON IN BETRIEB NEHMEN

1.1 Lieferumfang

Im Lieferumfang sind das Telefon, eine Ladestation, ein USB-Ladekabel und Netzstecker, ein Akku und eine Bedienungsanleitung enthalten.



Art.Nr.: V25



Art.Nr.: RL-ET-MU1*



Art.Nr.: AK-V25



Bedienungsanleitung

* Auch einzeln erhältlich:

Emporia USB Datenkabel : 41461

Netz-Adapter: RL-USB-ADAPTOR

› **Nicht im Lieferumfang**

• ***SIM-Karte***

Das ist eine Chipkarte, die Sie in Ihr Telefon einstecken.

Erst dann können Sie mit dem Mobiltelefon telefonieren.

(SIM – vom englischen Subscriber Identity Module heißt soviel wie »Teilnehmer-Identitätsmodul«)


Sie erhalten die Karte mit den dazugehörigen Geheimzahlen (PIN und PUK) von Ihrem Netzbetreiber.

› **Wenn ein Teil fehlt oder defekt ist**


Wenden Sie sich bitte an die emporia Hotline unter der Nummer +43·732·7777 17·0

1.2 SIM-Karte und Akku einsetzen

- › So setzen Sie die SIM-Karte ein

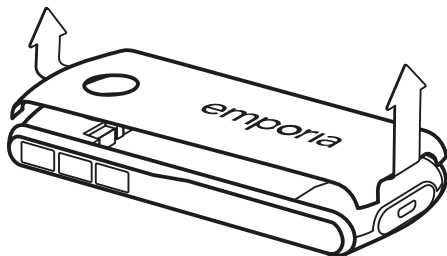


Heben Sie den Akkudeckel ab. Beginnen Sie bei der Ausnehmung an der Oberkante des Telefons.

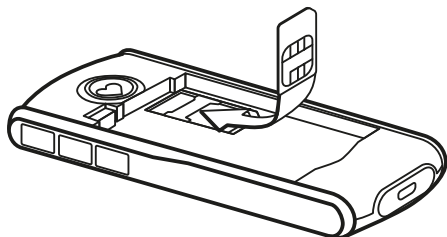


Die Halterung für die SIM-Karte befindet sich in der oberen rechten Ecke. Schieben Sie die Karte so ein, dass die goldenen Kontakte nach unten zeigen.

› So setzen Sie den Akku ein

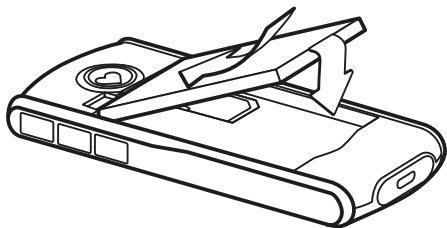

Setzen Sie den Akku so ein, dass sich die goldenen Kontakte von Akku und Telefon berühren.

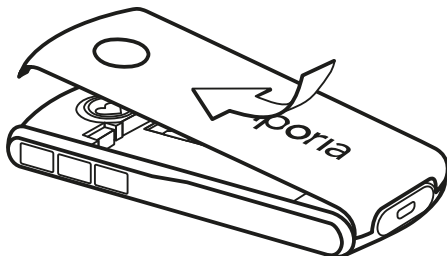


Drücken Sie den Akkudeckel auf das Telefon, bis alle Verankerungen eingerastet sind.

- i** *Bevor Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden, laden Sie den Akku mindestens vier Stunden auf. Wenn Sie diese Ladezeit nicht einhalten, kann das die Akkulebensdauer verringern.*

1.3 Akku laden

- **Laden mit Ladekabel:** *(siehe Seite 92)*
 - Stecken Sie das Ladekabel in die USB-Buchse an der Unterseite des Telefons.
 - Stecken Sie danach den Netzstecker des Ladekabels in die Steckdose.

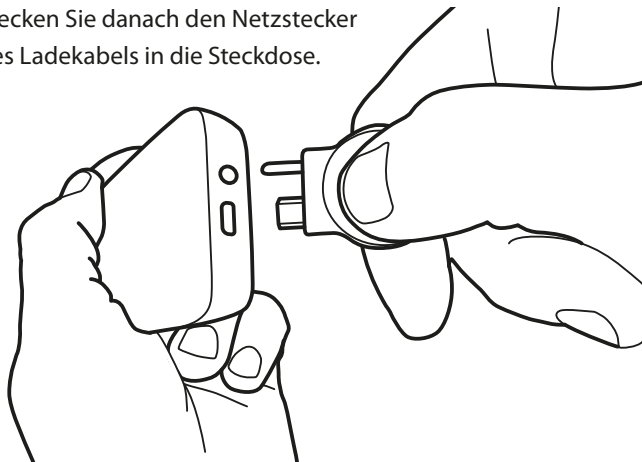



- **Laden mit der Ladestation:** *(siehe Seite 94)*
 - Stecken Sie das Ladekabel in die USB-Buchse der Ladestation.
 - Stecken Sie danach den Netzstecker des Ladekabels in die Steckdose.
Stellen Sie das Telefon in die Ladestation.

› **Laden am Computer:**


Sie können ihr Telefon mit dem USB-Kabel mit einem Computer verbinden und auch auf diese Weise aufladen. Trennen Sie dafür das USB-Kabel vom Netzstecker.

! *Warnung: Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Ladekabel. Versuchen Sie nicht, ein Ladekabel mit Klinkenstecker in den Kopfhöreranschluss zu stecken. Das Telefon kann dadurch beschädigt werden.*

› **Während des Ladevorgangs**


- Ist das Telefon ausgeschaltet, erscheint am Bildschirm ein Batteriesymbol, das sich füllt und die  Taste blinkt.
- Ist das Telefon eingeschaltet, bauen sich die Balken der Ladestatus-Anzeige auf und die  Taste blinkt.

› **Abgeschlossener Ladevorgang**

Ist der Akku vollständig geladen, leuchtet das Batteriesymbol bzw. die Ladestatus-Anzeige vollständig gefüllt auf und die  Taste leuchtet konstant.

Sie können das Ladekabel nun entfernen.


1.4 Telefon einschalten, erste Nutzung

1. Drücken Sie mindestens 2 Sekunden die Taste .


Auf dem Bildschirm erscheint das rote emporia o und der emporia-Schriftzug.

2. Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code (siehe Seite 24) ein.

Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihren persönlichen PIN-Code zu notieren:


3. Bestätigen Sie mit der Taste .

Am Bildschirm erscheint **OK**.


 *Bei der ersten Inbetriebnahme des Mobiltelefons müssen Sie einmalig einige Einstellungen vornehmen.*

*Sie können die Einstellungen auch später im Menü **Einstellungen** durchführen, wir empfehlen aber sie jetzt vorzunehmen.*


› Sprache

4. **Deutsch** ist weiß hinterlegt.
5. Bestätigen Sie mit der Taste .
Am Bildschirm erscheint **Sprache »Deutsch« ausgewählt**.
Die Bestätigungsmelodie ertönt.




› Zeit

6. Geben Sie die aktuelle Uhrzeit mithilfe der Tastatur ein.
7. Bestätigen Sie mit der Taste .
Am Bildschirm erscheint **Uhrzeit eingestellt**.
Die Bestätigungsmelodie ertönt.

› Datum

8. Geben Sie das aktuelle Datum mithilfe der Tastatur ein.
9. Bestätigen Sie mit der Taste .
Am Bildschirm erscheint **Datum eingestellt**.
Die Bestätigungsmelodie ertönt.


› Textgröße

10. **Groß** ist weiß hinterlegt,
gegebenenfalls **Klein** mit  oder  markieren.
11. Bestätigen Sie mit der Taste .
12. Am Bildschirm erscheint **OK**. Die Bestätigungsmelodie ertönt.
Das Telefon ist jetzt bereit für die Benutzung,
es ist im Bereitschaftsmodus.

2. INFORMATIONEN FÜR EINSTEIGER


› Bereitschaftsmodus


Wenn Ihr Telefon eingeschaltet ist aber keine Funktion verwendet wird, befindet es sich im Bereitschaftsmodus.

Sie können jederzeit in den Bereitschaftsmodus zurück gelangen, indem Sie wiederholt die  Taste drücken.





› Menü

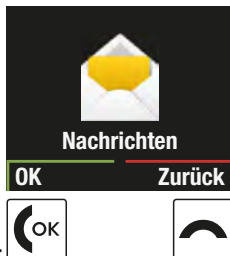Mit der  Taste rufen Sie das Menü auf. Das Menü ist ein Verzeichnis, in dem Sie die Funktionen Ihres Telefons verwalten und das Telefon an Ihre Bedürfnisse anpassen können.



- Mit den Pfeil-Tasten blättern Sie im Menü.
- Verfügbare Menüpunkte sind:

Nachrichten, Radio, Werkzeuge, Kontakte, Anruflisten, Einstellungen

- Mit den Tasten  und  unterhalb des Bildschirms können Sie die Auswahl bestätigen oder in den Bereitschaftsmodus zurück gehen.

›  **Grüne Taste**

Mit der Taste  können Sie folgende Funktionen ausführen:





- Durchführen eines Anrufs
- Entgegennehmen eines Anrufs
- Bestätigen einer Auswahl im Menü
- Einsteigen in die Anrufliste im Bereitschaftsmodus;
Am Bildschirm erscheint die Überschrift **Alle Anrufe**.

›  **Rote Taste**

Mit der Taste  können Sie folgende Funktionen ausführen:


- Einen Anruf beenden
- Einen Schritt zurück im Menü
- Einen Buchstaben beim Eingeben von Text löschen

› **Pfeil-Tasten**

- Mit den Tasten  und  können Sie in den Menüs eine Auswahl treffen, diese ist weiß hinterlegt.
- Mit der Taste  können Sie im Bereitschaftsmodus direkt den **Favorit** aufrufen. (siehe Seite 58)
- Mit der Taste  können Sie im Bereitschaftsmodus direkt Ihre **Kontakte** aufrufen. (siehe Seite 42)

› **Raute-Taste**

Mit der Raute-Taste können Sie das #-Symbol einfügen oder beim Schreiben von Text zwischen Großschreibung, Kleinschreibung und Ziffern umschalten.

Die Raute-Taste blinkt um einen versäumten Anruf anzuzeigen. Wenn Sie im Bereitschaftsmodus die Taste  lange drücken, werden **Versäumte Anrufe** angezeigt.

›  **Stern-Taste**

Mit der Stern-Taste können Sie folgende Symbole aufrufen:

- Kurz drücken: *
- Lange drücken: **+**, **p**, **W** und * erscheinen abwechselnd.
Lassen Sie die Taste los, wenn das Symbol Ihrer Wahl erscheint.
+ (für Ländercode, z.B. +49 für Deutschland)
p (für Wählpause)
W (für Warten)
- Beim Schreiben: Sonderzeichen

***Die Stern-Taste zeigt durch Blinken
den Ladestatus des Akkus an:***

- Kurzes Aufblinken: Akku wird leer
- Gleichmäßiges Blinken: Akku wird geladen
- Konstantes Leuchten: Akku ist fertig geladen

› **Energiesparmodus**

Wenn Sie am Telefon längere Zeit keine Tasten drücken, wird der Bildschirm schwarz. Das Telefon schaltet in den Energiesparmodus, um Strom zu sparen.


Durch das Drücken einer beliebigen Taste schaltet sich der Bildschirm wieder ein.

Wenn die automatische Tastensperre aktiviert ist, reagiert das Telefon nur auf Drücken der  oder der  Taste.

› **PIN-Code (Personal Identifikation Number)**

Die 4-stellige Zahlenkombination soll Ihr Telefon vor Missbrauch schützen. Es ist Ihre Geheimzahl, damit kein Fremder Ihr Telefon einschalten kann.

Wenn Sie das Telefon einschalten, werden Sie aufgefordert, den PIN-Code einzugeben. Sie können den PIN-Code in den Sicherheitseinstellungen ändern oder ausschalten.

-  *Sie haben maximal drei Versuche, den PIN-Code einzugeben. Nach der dritten Fehleingabe kann die SIM-Karte nur mehr mit dem PUK-Code entsperrt werden.*
- Sie finden den PIN-Code und den PUK-Code in den Unterlagen, die Sie mit Ihrer SIM-Karte vom Netzbetreiber erhalten haben.*

› **Hilfefunktion**

Sie können im Menü **Einstellungen** Hilfetexte aktivieren, die die einzelnen Menüpunkte in ihrer Funktionsweise erklären.

2.1 Symbole am Bildschirm

Im Bereitschaftsmodus haben die Symbole am Bildschirm folgende Bedeutung:



: Informiert über den Ladestatus;

4 Balken: Akku voll

: Informiert über den Empfang; 4 Balken: optimal

: Informiert über Roaming; im Fremdnetz können zusätzliche Kosten anfallen

: Zeigt, dass die Tastensperre aktiviert ist

: Zeigt, dass das Profil **Lautlos/Schlafen** eingeschaltet ist

: Zeigt, dass das Profil **Besprechung/Theater** eingeschaltet ist

MAX.: Zeigt, dass das Profil **Maximum/Bus** eingeschaltet ist

: Zeigt, dass Bluetooth eingeschaltet ist

: Zeigt, dass ein Bluetooth-Gerät gekoppelt ist

: Zeigt, dass ein Anruf versäumt wurde

: Zeigt, dass der Wecker eingeschaltet ist

: Zeigt, dass Kopfhörer oder externe Lautsprecher eingesteckt sind

: Zeigt, dass eingehende Anrufe umgeleitet werden

: Zeigt, dass eine Nachricht eingegangen ist

Das Kopfhörer-Symbol kann das Symbol für Anrufumleitung überdecken.


2.2 Text eingeben


Mit Ihrem Telefon können Sie Buchstaben, Zahlen und Symbole mithilfe der Tastatur eingeben. Alle Buchstaben, Zahlen von 0 bis 9 sowie Symbole (z. B. »?«, »€«) sind auf den Tasten hinterlegt. Sie kommen durch mehrmaliges Drücken der Tasten zu den gewünschten Zeichen.

› Buchstaben auf den einzelnen Tasten

 Leerzeichen (Abstand zwischen Wörtern) oder 0

 . , - ? ! ' @ : ; () *

 a b c 2 ä à á â ã æ ç á ć

 d e f 3 đ é ē € è ê ë

 g h i 4 î ï ï ï ğ ĩ

 j k l 5 £

 m n o 6 ö ñ ô œ ó ò


 p q r s 7 ß \$ §

 t u v 8 ü ù û ú







 w x y z 9 ŵ ý ŷ


 . , ? ! ' " () @ \ / : _ ; + - * = % & < >

£ \$ ¥ § € ¤ [] { } ~ # _ ↵ (=Zeilenschaltung)

 # *! Abc ABC abc 123: Sie wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung und Zahleneingabe.

› Sonderzeichen eingeben



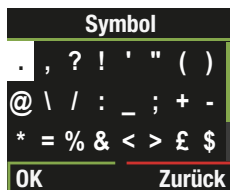

1. Drücken Sie die Taste .
2. Am Bildschirm erscheinen die Sonderzeichen mit der Überschrift **Symbol**.
3. Zum Auswählen der Sonderzeichen können Sie sich mit der Taste  nach oben, der Taste  nach links, der Taste  nach rechts und der Taste  nach unten bewegen.
4. Wenn Sie das gewünschte Sonderzeichen ausgewählt haben (grün hinterlegt), bestätigen Sie mit der Taste .
5. Das Sonderzeichen ist nun in den Text eingefügt.





› Im Text bewegen

Die weiß blinkende Linie »|« nennt man Cursor.








Er zeigt Ihnen die aktuelle Position im Text an.

- Mit den Tasten  oder  können Sie sich im Text vor und zurück bewegen, ohne Zeichen zu verändern.
- Durch Drücken (ca. 2 Sekunden) der Tasten  oder  springen Sie im Text eine Zeile hinauf bzw. hinunter.

› Tippfehler löschen

- Um einzelne Zeichen links vom Cursor zu löschen, drücken Sie kurz die Taste .
- Um den ganzen Text zu löschen, drücken Sie ca. 3 Sekunden die Taste .


Beispiel:

1. Um das Wort **EMPORIA** zu schreiben, gehen Sie wie folgt vor:
2. Drücken Sie zweimal die Taste . Sie erhalten das **E**.
3. Drücken Sie einmal die Taste . Sie erhalten das **M**.
4. Drücken Sie einmal die Taste . Sie erhalten das **P**.
5. Drücken Sie dreimal die Taste . Sie erhalten das **O**.
6. Drücken Sie dreimal die Taste . Sie erhalten das **R**.
7. Drücken Sie dreimal die Taste . Sie erhalten das **I**.
8. Drücken Sie einmal die Taste . Sie erhalten das **A**.

› WICHTIGE FUNKTIONEN NUTZEN


3. TELEFONIEREN

3.1 Wählen und anrufen


1. Geben Sie über die Zifferntastatur die Rufnummer inklusive Ortsvorwahl ein.
2. Drücken Sie , um eine Verbindung herzustellen.

Am Bildschirm erscheint

Anruf: Name oder Nummer


des Gesprächspartners und das Symbol 


– die Verbindung wird hergestellt.

3. Wenn die Verbindung hergestellt ist, wird der Name oder die Nummer des Gesprächspartners, die Gesprächsdauer und das Symbol  angezeigt.
4. Führen Sie das Telefongespräch.





3.2 Anruf beenden

Drücken Sie , um ein Telefongespräch zu beenden.




Am Bildschirm erscheint **Anruf beendet** und darunter die Gesprächsdauer z. B. **01:24** und das Symbol .

 *Legt Ihr Gesprächspartner zuerst auf, müssen Sie keine Taste mehr drücken.*

3.3 Anruf annehmen oder ablehnen

- Wenn Sie einen Anruf erhalten, erscheint am Bildschirm **Eing. Anruf: Name oder Nummer** und das Symbol .
- Wenn Sie das Gespräch annehmen wollen, drücken Sie .
- Wenn Sie das Gespräch nicht annehmen wollen, drücken Sie .
- Sie können auch den Klingelton vorübergehend stumm schalten, indem Sie seitlich am Telefon die -Taste drücken.

3.4 Freisprechen





- Um während eines Telefonats in den Freisprech-Betrieb zu wechseln, drücken Sie 2 x die Taste .
Am Bildschirm erscheint das Symbol .
- Um den Freisprech-Betrieb wieder zu beenden, drücken Sie erneut 2 x die Taste .

3.5 Anrufliste

Die Anrufliste bietet eine Übersicht der letzten 20 Telefonate.



Sie können einen der Gesprächspartner aus der Anrufliste ganz einfach noch einmal anrufen.









- **Sie erreichen die Anrufliste, indem Sie die Taste  im Bereitschaftsmodus drücken:**
- **Symbole in der Anrufliste**
 -  Gewählte Nummer
 -  Angenommener Anruf
 -  Versäumter Anruf

- *Ein Gesprächspartner, der als Kontakt gespeichert ist, erscheint am Bildschirm mit dem Namen.
Alle anderen erscheinen nur mit der Rufnummer.*

3.6 Versäumter Anruf


Wenn Sie einen Anruf versäumt haben, erscheint am Bereitschaftsbildschirm das Symbol  und die  Taste blinkt. Sobald Sie zurückrufen oder die Anrufliste eingesehen haben, erlischt das Symbol.

1. Drücken Sie die Taste  für **Anzeigen**.
2. Eine Liste aller versäumten Anrufe erscheint.
Wählen Sie mit  oder  den gewünschten Eintrag in der Liste aus.
3. Drücken Sie die Taste , um die **Optionen** zu öffnen.
4. Wählen Sie mit  oder  aus folgenden verfügbaren Menüpunkten:
 - **Anrufen:** Sie wählen die Nummer des versäumten Anrufs.
 - **In Kontakte speichern:** Sie speichern die Nummer des versäumten Anrufs in Ihre Kontakte.
 - **Nr. vor Anruf bearbeiten:** Die Nummer wird angezeigt und kann bearbeitet werden.
 - **Textnachricht senden:** Sie können eine Textnachricht an die Nummer des versäumten Anrufs schicken.
 - **Löschen:** Sie löschen die Nummer des versäumten Anrufs.



 *Sie können die versäumten Anrufe auch durch langes Drücken der Taste  aufrufen.*

4. NACHRICHTEN

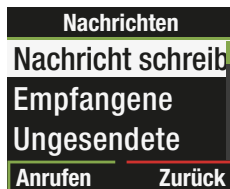Mit Ihrem Telefon können Sie Nachrichten schreiben und verschicken. SMS (= Short Message Service) sind geschriebene Kurzmitteilungen.



› Sie erreichen den Menüpunkt Nachrichten folgendermaßen:


1. Drücken Sie die Taste .
Nachrichten ist hervorgehoben.
2. Bestätigen Sie mit der Taste .

› Verfügbare Menüpunkte:

Nachricht schreiben, Empfangene, Ungesendete, Gesendete, Nachrichten löschen, Textvorlagen, Blockierte Nummern für Nachrichten, Kontakt per SMS senden, SMS in Kontakte, SMS Einstellungen

4.1 Nachrichten schreiben (SMS)



SMS (= Short Message Service) sind geschriebene Kurzmitteilungen mit maximal 160 Zeichen.



1. Wählen Sie im Menü Nachrichten **Nachricht schreiben**.
Bestätigen Sie mit der Taste .
2. Am Bildschirm erscheint ein schwarzes Feld mit der Überschrift **Abc** und am rechten Rand **160/1**.
3. Sie können nun Ihre Textnachricht (SMS) schreiben.

› **Verfügbare Optionen:**

Senden an, An viele senden, Vorlage einfügen, Name & Nummer einfügen, Nummer eingeben, Als Vorlage speichern, In Entwürfe speichern, Text löschen, Ohne speichern beenden

 *Informationen zur Texteingabe siehe Seite 27*


 *Sie können eine Nachricht speichern und als Vorlage für spätere Nachrichten verwenden. Drücken Sie dafür  **Optionen** und wählen Sie **Als Vorlage speichern**.*

 *Sie können eine Nachricht speichern und später versenden. Drücken Sie dafür  **Optionen** und wählen Sie **Als ungesendet speichern**.*

4.2 Nachrichten versenden

Sie haben eine Nachricht geschrieben und wollen diese versenden. Sie haben zwei Möglichkeiten:

› Nachrichten mit Rufnummerneingabe versenden

1. Drücken Sie die Taste  unter **Optionen**.

2. **Senden an** ist weiß hinterlegt.

Bestätigen Sie mit der Taste .

3. Am Bildschirm erscheint

Nummer:

Geben Sie die Rufnummer ein.



4. Bestätigen Sie mit der Taste .

Am Bildschirm erscheint **Nachricht gesendet an...**





4.3 Nachrichten erhalten und lesen

Ein Signalton informiert Sie über eine neu erhaltene Textnachricht. Am Bildschirm erscheint der Hinweis:

1 neue Nachricht.










1. Drücken Sie die Taste  unter **Anzeigen**.
2. Am Bildschirm erscheint eine chronologische Liste der empfangenen Nachrichten mit Absender (Name oder Rufnummer), Datum und Uhrzeit.
Die neue Nachricht ist weiß hinterlegt.
3. Drücken Sie die Taste  unter **Anzeigen**.
4. Am Bildschirm erscheint jetzt der Inhalt der Textnachricht.

› Alte Nachrichten lesen

1. Wählen Sie im Menü Nachrichten **Empfangene**.
Bestätigen Sie mit der Taste .
2. Am Bildschirm erscheint eine chronologische Liste der empfangenen Nachrichten mit Absender (Name oder Rufnummer), Datum und Uhrzeit.
Wählen Sie mit  oder  eine Nachricht.
3. Drücken Sie die Taste  unter **Anzeigen**.

› **Nachrichten an »Kontakte« und**

»Nicht gespeicherte Nummern« versenden

1. Drücken Sie die Taste  unter **Optionen**.
2. **Senden an** ist weiß hinterlegt.
Bestätigen Sie mit der Taste .
3. Am Bildschirm erscheint
Nummer:
Drücken Sie die Taste  unter **Suchen**.
4. Am Bildschirm erscheint: **Tel.Nr. suchen**
Wählen Sie mit  oder  zwischen:
 - **Kontakte:** um einen gespeicherten Kontakt zu verwenden
 - **Nicht gespeich. Nr.:** um eine Nummer aus der **Anrufliste** zu verwenden
5. Bestätigen Sie mit der Taste .
6. Der erste Kontakt ist weiß hinterlegt.
Wählen Sie mit  oder  den gewünschten Eintrag.
7. Bestätigen Sie mit der Taste .
8. Die Nachricht wird gesendet.
Am Bildschirm erscheint **Nachricht gesendet an...**

4.4 Ungesendete Nachrichten

Nachrichten, die Sie nicht sofort verschicken wollten und gespeichert haben, finden diese unter **Ungesendete**.

4.5 Gesendete Nachrichten

Alle Nachrichten, die Sie verschickt haben, werden gespeichert. Sie finden diese unter **Gesendete**.

4.6 Nachrichten löschen

Da ein voller Speicher das Empfangen von Nachrichten blockiert, muss er gelegentlich gelöscht werden.

Mit etwa 250 Nachrichten ist der Speicher voll.

4.7 Vorlagen

Im Telefon sind bereits einige Vorlagen gespeichert, die Sie in Ihre Textnachrichten einbauen können. Sie können den Text der Vorlagen auch weiter bearbeiten.

4.8 Blockierte Nummern für Nachrichten

Wenn Sie keine Nachrichten von bestimmten Personen oder keine Werbenachrichten erhalten wollen, können Sie ganze Telefonnummern oder auch Vorwahlen (z.B. 0900) blockieren. Sie können diese Sperren auch wieder rückgängig machen.

4.9 Kontakt per SMS senden

Sie können einen Ihrer Kontakte als Textnachricht an einen Empfänger Ihrer Wahl schicken.

4.10 SMS in Kontakte speichern

Sie können sich von einem anderen Mobiltelefon (z. B. von Verwandten, Bekannten) Kontakte per Textnachricht (SMS) schicken lassen. Der Kontakt wird automatisch gespeichert, wenn die Textnachricht in folgendem Format an Sie gesendet wird: **#Name#Nummer#** (z. B. **#Fritz#01509876543#**)
Legen Sie fest, ob Sie diese Funktion ein- oder ausschalten oder ob Einträge nur von Personen zugelassen werden, die in Ihren Kontakten gespeichert sind.

4.11 Nachrichteneinstellungen

› SMS Einstellungen

1. Service-Center Nummer

Die Service-Center Nummer ist eine Nummer des Netzbetreibers und wird für SMS-Dienste benötigt. Normalerweise ist die Nummer vom Netzbetreiber schon auf Ihrer SIM-Karte voreingestellt. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

2. Bestätigungsnachricht

Um eine Bestätigungsnachricht zu erhalten, wenn ihre gesendete Nachricht zugestellt wurde, aktivieren Sie diese Option.


 *Bei manchen Netzbetreibern ist dieser Dienst kostenpflichtig.*

3. Speicher belegt

Hier können Sie ablesen, wieviel Speicher Sie auf der SIM-Karte bzw. am Telefon schon verwendet haben.

5. KONTAKTE

Sie können in Ihrem Telefon bis zu 300 Kontakte speichern. Wenn Sie einmal die Namen und Nummern Ihrer Kontakte (Familie, Freunde, Arzt, usw.) speichern, haben Sie immer Ihr persönliches Telefonbuch mit.

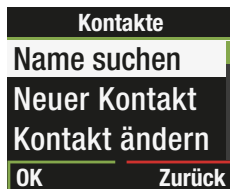

› Sie erreichen den Menüpunkt **Nachrichten** folgendermaßen:


1. Drücken Sie die Taste .
2. Wählen Sie mit  oder  die **Kontakte** aus.
3. Bestätigen Sie mit der Taste .



› **Verfügbare Menüpunkte:**

Name suchen, Neuer Kontakt, Kontakt ändern, Löschen, Kontakt per SMS senden, Kontakt kopieren, Meine Nummer, Kurzwahltasten, Notrufkontakte, Kontakteinstellungen, SMS in Kontakte

5.1 Name suchen

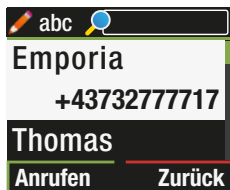

Ihre Kontakte werden in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.



1. Öffnen Sie den Menüpunkt **Name suchen**.
2. Geben Sie mit Hilfe der Tastatur den Anfangsbuchstaben ein.
Am Bildschirm erscheinen nur mehr jene Kontakte, die mit diesem Buchstaben beginnen.
3. Geben Sie mit Hilfe der Tastatur den zweiten Buchstaben ein.
Am Bildschirm erscheinen nur mehr jene Kontakte, die mit dieser Buchstabenkombination beginnen.
4. Geben Sie weitere Buchstaben ein oder wählen Sie mit  oder  den gewünschten Kontakt aus.


 *Sie erreichen diesen Menüpunkt auch, indem Sie im Bereitschaftsmodus  drücken.*

5.2 Neuer Kontakt – Name und Nummer speichern

1. Öffnen Sie den Menüpunkt **Neuer Kontakt**.
2. Auf dem Bildschirm erscheint **Name**
Geben Sie den Namen mithilfe der Tastatur ein. (siehe Seite 27)
3. Speichern Sie mit der Taste .
4. Auf dem Bildschirm erscheint **Nummer**
Geben Sie die Rufnummer immer inklusive Vorwahl ein.
5. Speichern Sie mit der Taste 
Am Bildschirm erscheint: »Name« auf SIM gespeichert.

5.3 Kontakt ändern

Diese Funktion dient dazu einen bestehenden Kontakt nachträglich zu bearbeiten.



1. Öffnen Sie den Menüpunkt **Kontakt ändern**.
Am Bildschirm erscheint Ihr Adressbuch.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt. (siehe Seite 43)
3. Drücken Sie die Taste  unter **Ändern**.
4. Folgen Sie den angezeigten Schritten:
Name und **Nummer**, wie beim Eintragen eines neuen Kontaktes.

5.4 Kontakt löschen

Damit Ihr Adressbuch übersichtlich und aktuell bleibt, empfiehlt es sich, gelegentlich unnötige oder veraltete Kontakte zu löschen.

1. Öffnen Sie den Menüpunkt **Löschen**.

2. Am Bildschirm erscheint **Löschen**.

Wählen Sie mit  oder  zwischen:

- **Einzeln** – ein Kontakt wählen und löschen
- **Alle löschen** – alle Kontakte auf der **SIM-Karte** oder am **Telefon** löschen

3. Bestätigen Sie mit der Taste .

5.5 Kontakt per SMS senden

Wählen Sie einen **Kontakt** aus und schicken diesen dann als einfache Textnachricht einem Empfänger Ihrer Wahl.

5.6 Kontakt kopieren

Diese Funktion ermöglicht das Kopieren von Kontakten vom SIM-Kartenspeicher auf den Telefonspeicher und umgekehrt.

- **Von SIM auf Telefon:** Kopieren Sie einzelne oder alle Kontakte, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind, auf Ihr Telefon.
 - **Von Telefon auf SIM:** Kopieren Sie einzelne oder alle Kontakte, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, auf Ihre SIM-Karte.
- Wenn Sie Ihr Telefon wechseln, können Sie auf diese Weise Ihre Kontakte auf das neue Telefon übertragen.

5.7 Meine Nummer

Speichern Sie hier Ihre eigene Telefonnummer damit Sie nachsehen können, falls Sie sie einmal vergessen.

5.8 Kurzwahltasten

Bei Ihrem Telefon können Sie Zifferntasten mit einer Rufnummer hinterlegen, die Sie häufig brauchen.

5.9 Notrufkontakte

Diese Funktion ermöglicht das Speichern von fünf Notrufkontakten für die Notruf-Taste (*siehe Seite 70*).

5.10 Kontakteinstellungen

Diese Funktion ermöglicht das Ändern des verwendeten Speichers und zeigt den freien Telefonbuchspeicher an.

1. Eintrag speichern auf

- **SIM Karte:** Sie können Ihre Kontakte auch in andere Mobiltelefone mitnehmen.
- **Telefon:** Ihre Kontakte bleiben bei SIM-Kartenwechsel am Telefon.

2. **Verwendeter Speicher:** Legen Sie fest, ob die Kontakte von der **SIM-Karte**, vom **Telefon** oder aus beiden Speichern abgerufen werden soll.

3. **Autom. Speichern in Kontakte:** Nach jedem Gespräch (ein- und ausgehend) mit einer nicht gespeicherten Nummer werden Sie gefragt, ob Sie diese speichern wollen.

4. **Speicher belegt:** Es zeigt an, wie viele Kontakte bereits auf dem Telefon bzw. der SIM-Karte hinterlegt sind.

5.11 SMS in Kontakte speichern

Sie können sich von einem anderen Mobiltelefon (z. B. von Verwandten, Bekannten) Kontakte per Textnachricht (SMS) schicken lassen.

Der Kontakt wird automatisch gespeichert, wenn die Textnachricht in folgendem Format an Sie gesendet wird:





#Name#Nummer# (z. B. #Fritz#01509876543#)

6. RADIO

Ihr Telefon ist auch gleichzeitig ein Radio.

Öffnen Sie im Menü den Menüpunkt **Radio**.



› Sie erreichen den Menüpunkt Radio folgendermaßen:



1. Drücken Sie die Taste .
2. Wählen Sie mit  oder  die **Radio** aus.
3. Bestätigen Sie mit der Taste .


› Verfügbare Optionen:

Senderliste, Manuelle Eingabe, Autom. Suche, Lautsprecher, Information, Beenden

› Sendersuche:

Mit den Tasten  oder  können Sie den Sender einstellen.
Lautstärke einstellen:

Mit  und  auf der Seite des Telefons können Sie die Lautstärke des Radios regeln.

 *Wenn Sie sich in einem Menüpunkt der Optionen befinden, kann die Lautstärke nicht geändert werden. Schließen Sie in diesem Fall das Optionenmenü.*

› **Senderliste**

Diese Liste zeigt alle bereits gespeicherten Radiokanäle.

› **Manuelle Eingabe**

Wenn Sie die Frequenz des gewünschten Senders kennen, können Sie diese hier direkt eintragen.

Drücken Sie für die Komma- und Dezimalstelle die Taste .

› **Automatische Suche**

Diese Funktion sucht nach allen erkennbaren Sendern und speichert diese in der Senderliste mit der Frequenz ab.

› **Lautsprecher**

Wenn Sie einen Kopfhörer oder externen Lautsprecher anstecken, können Sie hier festlegen, ob zusätzlich der interne Lautsprecher des Telefons eingeschaltet sein soll.

› **Information**

Dieses Telefon ist mit einer FM-Antenne ausgestattet. In Bereichen mit schlechtem FM-Signal kann die Signalqualität mit der Verwendung der Kopfhörer verbessert werden.


› **Beenden**

Mit Beenden drehen Sie Ihren Radio ab und befinden sich wieder im Menü.

7. WECKER




Sie können Ihr Telefon auch als Wecker verwenden.

› Wecker einstellen

Drücken Sie die Taste  oder öffnen Sie im Menü **Werkzeuge** den Menüpunkt **Wecker**.

Zeit einstellen: Geben Sie die gewünschte Weckzeit ein und speichern Sie.

Der Wecker ist eingestellt und läutet täglich zur gewünschten Zeit.

 *Wenn der Wecker läutet, drücken Sie , um den Wecker abzuschalten. Wenn Sie wollen, dass er nach 5 Minuten noch einmal läutet, drücken Sie .*

› **PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN VORNEHMEN**

8. TÖNE & SIGNALE

Sie können persönliche Einstellungen zu Tönen, Signalen und Vibration vornehmen oder Voreinstellungen (Profile) auswählen.

› **Sie erreichen den Menüpunkt Töne & Signale folgendermaßen:**

1. Drücken Sie die Taste .
2. Wählen Sie mit  oder  die **Einstellungen** aus.
3. Bestätigen Sie mit der Taste .
4. Wählen Sie mit  oder  **Töne & Signale** aus.
5. Bestätigen Sie mit der Taste .

› **Verfügbare Menüpunkte:**

Klingelmelodie, Weckmelodie, Klingellautstärke, Lautlos/Schlafen, Besprechung/Theater, Maximum/Bus, Ansteigende Klingel, Vibra bei Anruf, Vibra bei Wecker, Tastentöne, Nachrichtenton, Vibra bei Nachrichten, Hörerlautstärke, Freisprechlautstärke, Bestätigungston, Notrufton

8.1 Klingelmelodie

Hier können Sie die Melodie festlegen, mit der das Telefon einen Anruf ankündigen soll.

1. Öffnen Sie den Menüpunkt **Klingelmelodie**.

Auf dem Bildschirm erscheint eine Liste mit den verfügbaren Melodien. Die aktuell eingestellte Melodie ist weiß hinterlegt und wird abgespielt.

2. Wählen Sie mit den Tasten  oder  eine Melodie.

Solange eine Melodie weiß hinterlegt ist, wird sie abgespielt.

3. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste .

8.2 Weckmelodie

Hier können Sie die Melodie festlegen, mit der der Wecker läutet.



8.3 Klingellautstärke

Hier legen Sie die Lautstärke fest, mit der die Klingemelodie abgespielt wird.

1. Öffnen Sie den Menüpunkt **Klingellautstärke**.

Auf dem Bildschirm erscheint eine Skala mit einem Wert zwischen 0 und 6. – Je höher der Wert umso lauter.

Die Klingemelodie wird in der aktuell eingestellten Lautstärke abgespielt.

2. Verändern Sie mit den Tasten  oder  die Lautstärke.
3. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste .

8.4 Profil Lautlos/Schlafen

Aktivieren Sie dieses Profil, wenn das Telefon kein Geräusch verursachen soll. Ein Anruf wird optisch am Bildschirm angezeigt, die grüne Taste und die Taschenlampe blinken. Das Telefon läutet und vibriert nicht.

8.5 Profil Besprechung/Theater

Aktivieren Sie dieses Profil, wenn das Telefon nicht läuten aber vibrieren soll. Ein Anruf wird optisch am Bildschirm angezeigt, die grüne Taste und die Taschenlampe blinken.

Das Telefon vibriert zwar, läutet aber nicht.


8.6 Profil Maximum/Bus ^{MAX}

Aktivieren Sie dieses Profil, wenn Sie in lauter Umgebung sind, zum Beispiel in einem Bus.

Tastentöne, SMS-Ton und Vibrationsfunktion sind eingeschaltet, die Anruflautstärke ist auf maximale Lautstärke gestellt.

9. KURZWAHLTASTEN

Sie können die Zifferntasten Ihres Telefons mit Rufnummern belegen, die Sie häufig brauchen. In diesem Abschnitt erfahren Sie Schritt für Schritt, wie es funktioniert.

! Die Zifferntaste  ist werkseitig mit der Kurzwahl für den Anrufbeantworter hinterlegt.

› Kurzwahlen speichern

1. Drücken Sie ca. drei Sekunden einer der Zifferntasten 2 bis 9.


2. Am Bildschirm erscheint:

Dieser Kurzwahltaste einen Kontakt zuweisen?


Bestätigen Sie mit der Taste .

3. Am Bildschirm erscheint: **Name:**

Drücken Sie die Taste  für **Suchen** in Kontakte oder geben Sie einen Namen mithilfe der Tastatur ein.

4. Bestätigen Sie mit der Taste .

5. Geben Sie nun eine Telefonnummer ein.

6. Bestätigen Sie mit der Taste .

Am Bildschirm erscheint: **Gespeichert**

› Anrufen mit Kurzwahltasten

1. Drücken Sie ca. drei Sekunden eine der Kurzwahltasten.

2. Am Bildschirm erscheint **Anruf: Name**



Das Telefongespräch wird hergestellt.


› Kurzwahl Taste ändern oder löschen

1. Öffnen Sie im Menü **Kontakte**

den Menüpunkt **Kurzwahl Tasten**.

Auf dem Bildschirm erscheint eine Liste mit allen Kurzwahl Tasten und deren Belegung.


2. Wählen Sie mit den Tasten  oder  die gewünschte Kurzwahl Taste.

3. Bestätigen Sie mit der Taste .



4. Am Bildschirm erscheint **Optionen**.


Wählen Sie mit  oder  zwischen:

- **Ändern:** Der verknüpfte Kontakt kann bearbeitet werden.
- **Löschen:** Der verknüpfte Kontakt bleibt gespeichert, die Kurzwahl Taste ist aber wieder frei.

5. Bestätigen Sie mit der Taste .

10. FAVORIT-TASTE







Auf der Taste  können Sie eine Funktion hinterlegen, die Sie häufig nutzen wollen. Wenn Sie im Bereitschaftsmodus die Taste  drücken, wird diese Funktion direkt gestartet.

 Die Favorit-Taste kann nicht mit einer Telefonnummer belegt werden, nutzen Sie dafür die Kurzwahltasten (siehe Seite 56)


› Wählbare Funktionen:

**Nachricht schreiben, Rechner, Kalender,
Lautlos/Schlafen, Empfangene** (Nachrichten)




› Favorit-Taste belegen

1. Drücken Sie die Taste .
 2. Am Bildschirm erscheint: **Funktion für Favorit-Taste wählen**
Bestätigen Sie mit der Taste .
 3. **Funktion setzen** ist weiß hinterlegt.
Drücken Sie mit der Taste  unter **Ändern**.
 4. Auf dem Bildschirm erscheint eine Liste der wählbaren Funktionen.
Wählen Sie mit den Tasten  oder  die gewünschte Funktion.
 5. Bestätigen Sie mit der Taste .
- Am Bildschirm erscheint: **Favorit-Taste wurde belegt!**

› Favorit-Taste ändern

1. Öffnen Sie im Menü **Einstellungen** den Menüpunkt **Favorit-Taste**.
2. **Funktion setzen** ist weiß hinterlegt.
Drücken Sie mit der Taste  unter **Ändern**.
3. Folgen Sie den Anweisungen unter »**Favorit-Taste belegen**«.

› Favorit-Taste ausschalten

1. Öffnen Sie im Menü **Einstellungen** den Menüpunkt **Favorit-Taste**.
2. **Funktion setzen** ist weiß hinterlegt.
Wählen Sie mit den Tasten  oder  **Keine Funktion**.
3. Drücken Sie mit der Taste  unter **Ändern**.

11. ANRUFBEANTWORTER

Sie können Ihr Telefon auch als Anrufbeantworter nutzen.

Wenn Sie einen Anruf einmal nicht entgegen nehmen können, kann der Anrufer eine Sprachnachricht für Sie hinterlassen.

Hier erfahren Sie, wie Sie den Anrufbeantworter einstellen und nutzen.

› Nummer des Anrufbeantworters speichern

1. Drücken Sie ca. drei Sekunden die Taste .

2. Am Bildschirm erscheint:

Nummer für Anrufbeantworter einstellen?

Bestätigen Sie mit der Taste .

3. Am Bildschirm erscheint: **Anrufbeant. Nr.**

Geben Sie die Nummer Ihres Anrufbeantworters ein.

Sie finden diese Nummer unter Mobilbox oder Mailbox in den Unterlagen Ihres Netzbetreibers.

4. Bestätigen Sie mit der Taste .

Am Bildschirm erscheint: **Nummer gespeichert!**

› Anrufbeantworter einschalten

Stellen Sie ein, unter welchen Umständen der Anruf zum Anrufbeantworter weitergeleitet werden soll. (siehe Seite 86)

Ein Beispiel: Ein eingehender Anruf soll nach 30 Sekunden zum Anrufbeantworter weitergeleitet werden.

1. Öffnen Sie im Menü **Einstellungen** den Menüpunkt **Rufumleitung**.

2. Wählen Sie **Keine Antwort**.

Bestätigen Sie mit der Taste .

3. Wählen Sie **Einschalten**.

Bestätigen Sie mit der Taste .

4. Wählen Sie **Zum Anrufbeantworter**.


Bestätigen Sie mit der Taste .

5. Wählen Sie **30 Sekunden**.

Bestätigen Sie mit der Taste .

6. Am Bildschirm erscheint: eingeschaltet ...

› **Anrufbeantworter abhören**

Um eine Sprachnachricht abzuhören, drücken Sie ca. drei Sekunden die Taste . Die Verbindung zu Ihrem Anrufbeantworter wird hergestellt und Sie können die Sprachnachricht abhören.

› **Nummer des Anrufbeantworters ändern**

Öffnen Sie im Menü **Einstellungen** den Menüpunkt **Nr. Anrufbeantworter**. Ändern und speichern Sie die Nummer des Anrufbeantworters.


12. TASTENSPERRE

Sie können Ihr Telefon gegen unabsichtliches Drücken der Tasten mit der Tastensperre schützen.

› Manuelle Tastensperre

Drücken Sie die Taste  für zwei Sekunden.

Am Bildschirm erscheint **Tastensperre ein**.

Danach zeigt das Symbol  am Bildschirm an, dass die Tastatur gesperrt ist.

› Automatische Tastensperre



Öffnen Sie im Menü **Einstellungen** den Menüpunkt **Auto. Tastensperre** und wählen Sie, ob die Tastatur nach **15 Sek.**, **30 Sek.**, **1** oder **5 Minuten** ohne Bedienung automatisch gesperrt wird oder ob diese Funktion ausgeschaltet ist.

› Lösen der Tastensperre

Drücken Sie die Taste  für zwei Sekunden.

Am Bildschirm erscheint **Tastatur entsperrt**.

Das Telefon reagiert nun wieder auf jeden Tastendruck.

 *Bei aktivierter Tastensperre reagiert das Telefon nur, wenn die grüne Taste oder die Taste  gedrückt werden. Bei allen anderen Tasten bleibt der Bildschirm schwarz, um nicht unnötig Energie zu verbrauchen.*

13. NOTRUFFUNKTION

Ihr Telefon hat eine Notruffunktion. Damit können Sie im entscheidenden Fall schnell Hilfe rufen.

Die Notruf-Taste ist werkseitig ausgeschaltet, da diese Funktion nur effizient arbeitet, wenn sie an Ihre Bedürfnisse angepasst ist. In diesem Abschnitt erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie die Notruffunktion nützen können und was Sie beachten müssen. Bitte lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit das gesamte Kapitel sorgfältig durch.



Notruf-Taste

› Wen rufe ich im Notfall an?

Jeder Ihrer gespeicherten Kontakte kann als Notrufkontakt festgelegt werden. Die Notruffunktion unterscheidet lediglich zwischen Privatpersonen und Hilfsorganisationen.

- Eine **Privatperson** muss Ihren Notruf bestätigen. Damit wird sicher gestellt, dass Ihr Notruf nicht von einem Anrufbeantworter entgegen genommen wird.

i *Informieren Sie die Personen, die Sie als Notrufkontakt definieren und besprechen Sie vorab, was im Notfall zu tun ist.*

- Wenn Sie **Hilfsorganisationen** und offizielle Institutionen (wie Rettung, Polizei, Feuerwehr, etc.) als Notrufkontakt festlegen wollen, müssen Sie dies unbedingt vorher mit der jeweiligen Institution abklären.

i *Es wird keine Haftung für mögliche Kosten übernommen, wenn Sie diese versehentlich anrufen.*

- Ist kein Notrufkontakt gespeichert, das Guthaben auf Ihrer Wertkarte aufgebraucht, Ihr Telefon ohne Empfang oder in einem Fremdnetz (z.B. wenn Roaming nicht freigeschaltet ist), wird beim Drücken der aktivierten Notruf-Taste der europäische Notruf 112 angerufen. Ihr Anruf geht somit direkt zur nächsten Polizeidienststelle.

› Was passiert nach Drücken der Notruf-Taste?

Wenn Sie die Notruf-Taste auf der Rückseite des Telefons drei Sekunden lang drücken, startet die Notrufsequenz.

1. **Warnton:**

Es ertönt sofort ein Warnton, der Personen in Ihrer Umgebung auf Sie aufmerksam machen soll. Erst wenn der Notruf abgebrochen oder bestätigt wird, erlischt der Warnton.

2. **Voralarm:**

Während der ersten 10 Sekunden befindet sich die Notrufsequenz im Voralarm. Während dieser Zeit können Sie den Notruf abbrechen, es wird dann keiner der Notrufkontakte angerufen.

Wenn der Voralarm ausgeschaltet ist, setzt die Notrufsequenz sofort mit der Notruf-SMS fort.

3. **Notruf-SMS:**

An den privaten Notrufkontakt wird eine Textnachricht gesendet, die über den eingehenden Notruf informiert.

»Sie erhalten einen Notruf. Bei Gesprächsannahme ertönt ein Warnsignal. Bitte 3 mal die Taste 0 drücken, damit die Verbindung hergestellt wird!«

An Hilfsorganisationen wird keine Notruf-SMS verschickt.

4. **Notrufzyklus:**

Die fünf Notrufkontakte werden in der von Ihnen gespeicherten Reihenfolge angerufen, bis jemand den Notruf entgegen nimmt.

Wird der erste Notrufkontakt nicht erreicht, wird automatisch der zweite angerufen.



Wird der zweite Notrufkontakt nicht erreicht, wird automatisch der dritte angerufen, usw.

Es erfolgen max. drei Durchläufe mit allen fünf Kontakten, danach endet der Notrufzyklus.

i *Wenn Sie sicher gehen wollen, dass Ihr Notruf auf alle Fälle entgegen genommen wird, speichern Sie den europäischen Notruf 112 als Notrufkontakt.*


5. **Notrufstatus:**


Das Mobiltelefon schaltet die Freisprechfunktion mit voller Lautstärke ein und nimmt eine Stunde lang jeden eingehenden Anruf automatisch an.

Wenn Sie den Notrufstatus Ihres Telefons beenden wollen, drücken Sie die  Taste drei Sekunden lang oder schalten Sie das Telefon mit der Taste  vollständig aus und wieder ein.



› Was muss der Notrufempfänger machen?

Haben Sie eine Privatperson als Notrufkontakt festgelegt, muss diese Ihren Notruf wie folgt bestätigen:

- Wenn der Notruf angenommen wird, wird eine automatische Ansage abgespielt.
- Ihr Notrufkontakt muss nun innerhalb von 60 Sekunden dreimal die  (Null) wählen, um den Notruf zu bestätigen.
- Andernfalls unterbricht das Gespräch und der Notruf wählt die nächste Nummer. Damit wird vermieden, dass Ihr Anruf von einem Anrufbeantworter entgegen genommen wird.

 *Wenn Sie in den Einstellungen **Rufnummer unterdrücken** gewählt haben, kann Ihr Notrufkontakt nicht erkennen, von wem der Notruf kommt und kann Sie auch nicht zurückrufen. Eine Nummernerkennung ist nur über das zugeschickte Notruf-SMS möglich.*



13.1 Notruf-Taste einschalten

1. Drücken Sie die Taste .
2. Öffnen Sie den Menüpunkt **Einstellungen**.
3. Öffnen Sie den Menüpunkt **Notruf-Taste**.
Ein ist weiß hinterlegt.
4. Bestätigen Sie mit der Taste .

Am Bildschirm erscheint:

Notruf-Taste eingeschaltet!

13.2 Voralarm einstellen


1. Drücken Sie die Taste .
2. Öffnen Sie den Menüpunkt **Einstellungen**.
3. Öffnen Sie den Menüpunkt **Notrufkontakte**.
4. Öffnen Sie den Menüpunkt **Voralarm**.
Ein ist weiß hinterlegt.
5. Bestätigen Sie mit der Taste .

Am Bildschirm erscheint:

Voralarm wurde eingeschaltet









13.3 Notrufkontakte speichern

Sie haben die Möglichkeit, fünf Kontakte als Notrufkontakte zu definieren. Das können Nummern von privaten Personen und Hilfsorganisationen sein. Wenn möglich, sollten in der Reihenfolge zuerst private Personen und dann Hilfsorganisationen eingespeichert werden.

 *Es können nur Nummern als Notrufkontakt verwendet werden, die bereits auf Ihrem Telefon gespeichert sind.*

1. Drücken Sie die Taste .
2. Öffnen Sie den Menüpunkt **Einstellungen**.
3. Öffnen Sie den Menüpunkt **Notrufkontakte**.

Notrufkontakt speichern ist weiß hinterlegt.




4. Bestätigen Sie mit der Taste .
- Am Bildschirm erscheint eine Liste von fünf Notrufkontakten.
5. Wählen Sie einen Notrufkontakt mit  oder  aus und bestätigen Sie mit der Taste .
6. Wählen Sie mit  oder  ob dieser Notrufkontakt **Privat** ist oder eine **Hilfsorganisation**.
7. Bestätigen Sie mit der Taste .
8. Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus Ihren Kontakten.
9. Bestätigen Sie mit der Taste .

Am Bildschirm erscheint: **Gespeichert**

13.4 Notrufkontakte bearbeiten

Um Änderungen an Ihren festgelegten Notrufkontakten vorzunehmen, gehen Sie wie im Absatz »*Notrufkontakte speichern*« vor.

13.5 Notrufkontakte löschen

1. Öffnen Sie den Menüpunkt **Notrufkontakte**.
2. Öffnen Sie den Menüpunkt **Notrufkontakt löschen**.
3. Wählen Sie eine Position mit  oder  aus und bestätigen Sie mit der Taste .

Am Bildschirm erscheint: **Gelöscht**. Der Kontakt bleibt gespeichert, der Notrufkontakt ist aber wieder frei.

› WEITERE FUNKTIONEN IM DETAIL

14. WERKZEUGE

Hier finden Sie eine Reihe nützliche Helfer und erfahren, was sie können und wie Sie sie nutzen.



› Sie erreichen den Menüpunkt **Werkzeuge** folgendermaßen:

1. Drücken Sie die Taste .
2. Wählen Sie mit  oder  die **Werkzeuge** aus.
3. Bestätigen Sie mit der Taste .

› **Verfügbare Menüpunkte:**

Wecker, Geburtstagserinnerung, Kalender, Rechner, Bluetooth, SIM-Dienste

14.1 Wecker

Siehe Seite 50

14.2 Geburtstagserinnerung

Sie können einen Geburtstagskalender anlegen.

Das Telefon erinnert Sie rechtzeitig an den Geburtstag.

› Eine Geburtstagserinnerung eintragen

1. Öffnen Sie den Menüpunkt **Geburtstagserinnerung**.


2. **Neuer Geburtstag** ist weiß hinterlegt.

Bestätigen Sie mit der Taste .

3. Am Bildschirm erscheint:

Aus Kontakten und Name

Wählen Sie mit  oder .

4. Bestätigen Sie mit der Taste .


5. Wählen Sie einen Kontakt aus oder

geben Sie den Namen mithilfe der Tastatur ein.

6. Bestätigen Sie mit der Taste .


7. Am Bildschirm erscheint: **Datum einstellen**

Geben Sie mit der Tastatur das Geburtsdatum ein.

8. Bestätigen Sie mit der Taste .







9. Am Bildschirm erscheint: **Erinnerungszeit**

Geben Sie die Tageszeit an, zu der Sie am Geburtstag erinnert werden wollen.







10. Bestätigen Sie mit der Taste .

Am Bildschirm erscheint: **Gespeichert**

› Geburtstags Erinnerung ändern





1. Öffnen Sie den Menüpunkt **Geburtstags Erinnerung**.
2. Wählen Sie mit  oder  **Geburtstag ändern**
3. Bestätigen mit der Taste .
4. Am Bildschirm erscheint eine Liste mit den hinterlegten Geburtstags Erinnerungen.
Wählen Sie mit  oder  den gesuchten Eintrag.
5. Drücken Sie die Taste  unter **Ändern**.
6. Folgen Sie den Schritten, wie beim Eintragen einer neuen Geburtstags Erinnerung: **Datum einstellen, Erinnerungszeit und Name**.

› Geburtstags Erinnerung löschen

1. Öffnen Sie den Menüpunkt **Geburtstags Erinnerung**.
2. Wählen Sie mit  oder  **Geburtstag löschen**
3. Bestätigen mit der Taste .
4. Am Bildschirm erscheint eine Liste mit den hinterlegten Geburtstags Erinnerungen.
Wählen Sie mit  oder  den gesuchten Eintrag.
5. Drücken Sie 2x die Taste  unter **Löschen**.




14.3 Kalender

Der Kalender gibt einen einfachen Überblick in Monatsansicht. Das Speichern von Terminen ist aber nicht möglich.

- Beim Öffnen des Kalender ist der heutige Tag gelb hinterlegt.
- Mit  oder  bewegen Sie den Cursor tageweise.
- Mit  springen Sie einen Monat in die Vergangenheit und mit  einen Monat in die Zukunft.

14.4 Rechner

Mit dem Rechner auf Ihrem Telefon können Sie einfache Rechenaufgaben durchführen.

- Die Eingabe erfolgt über die Zifferntasten.
- Mit  setzen Sie ein Komma.
- Mit  wählen Sie eine der Grundrechnungsarten.
- Mit  rufen Sie das Ergebnis ab.








14.5 Bluetooth

Bluetooth ist eine drahtlose Verbindung zwischen elektronischen Geräten. Sie können damit das Telefon z. B. mit Ihrer Freisprecheinrichtung im Auto oder einem Bluetooth-Headset verbinden.

› Bluetooth einschalten

Öffnen Sie im Menü **Werkzeuge** den Menüpunkt **Bluetooth** und wählen Sie **Bluetooth ein**.


› Ein Bluetooth-Gerät verbinden

1. Öffnen Sie den Menüpunkt **Bluetooth**.
2. Wählen Sie mit  oder  **Verbinden**.
3. Bestätigen Sie mit der Taste .
4. **Neue Geräte suchen** ist weiß hinterlegt.
Bestätigen Sie mit der Taste .
5. Die Umgebung wird nach neuen Geräten abgesucht.
Am Bildschirm erscheint: **Gefundene Geräte** und die erreichbaren Geräte werden nach und nach aufgelistet.
Wenn das gewünschte Gerät angezeigt wird,
können Sie mit  unter **Stopp** die Suche abbrechen.
Wählen Sie mit  oder  das gewünschte Gerät aus.

6. Drücken Sie die Taste  unter **Koppeln**.

7. Folgen Sie weiter den Anweisungen am Bildschirm.

Lesen Sie bitte auch die Bedienungsanleitung
des Bluetooth-Geräts.

 *Das zu koppelnde Gerät muss zuerst in den »Pairing Mode«
gesetzt werden.*

*Bei manchen Geräten wird vor der ersten Verbindung ein
Code bzw. PIN abgefragt. In den meisten Fällen ist dieser
0000 oder 1234. Informationen dazu finden Sie im Handbuch
des Bluetooth-Geräts.*

*Gekoppelte Geräte werden immer wieder erkannt und
automatisch verbunden, wenn sie in der Nähe Ihres Telefons sind.*

› **Bluetooth-Geräte verwalten**

Im Menüpunkt **Geräte verwalten** finden Sie die Möglichkeit, die Kennung Ihres Telefons zu verstecken und Einstellungen zu Ihren verbundenen Geräten vorzunehmen.

- **Sichtbarkeit:** (Voreinstellung: Ein)


Der Bluetooth-Name Ihres Telefons ist **Emporia V25**. Sie können diesen vor anderen Bluetoothgeräten verbergen.

- Optionen zu den gekoppelten Geräten:

Verbinden: die Bluetooth-Verbindung wieder aktivieren

Umbenennen: Namensänderung des Bluetooth-Geräts in Ihrer Liste

Löschen, Alle löschen: zum Lösen einer oder aller Kopplungen; Das »gelöschte« Gerät kann jederzeit erneut gekoppelt werden.

i *In Bereitschaft zeigt das Bluetooth Symbol  am Display, dass Bluetooth eingeschaltet ist. Eingeschaltetes Bluetooth und ein verbundenes Headset brauchen mehr Strom und reduzieren dadurch die Betriebszeit des Mobiltelefons.*





14.6 SIM-Dienste

Hier finden Sie Inhalte und Dienste, die Ihnen Ihr Netzbetreiber zur Verfügung stellt. Informationen zu Inhalt, Umfang und Kosten erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

15. ANRUFLISTEN

Hier finden Sie eine Übersicht über alle Telefonverbindungen.




- › **Sie erreichen den Menüpunkt Anruflisten folgendermaßen:**
 1. Drücken Sie die Taste .
 2. Wählen Sie mit  oder  die **Anruflisten** aus.
 3. Bestätigen Sie mit der Taste .

- › **Verfügbare Menüpunkte:**
Versäumte Anrufe, Gewählte Nummern, Angenommene Anrufe, Gesprächsdauer, Löschen

15.1 Versäumte Anrufe

Hier finden Sie eine Liste der letzten 20 Anrufe, die Sie nicht entgegengenommen haben.

Wenn Sie einen Anruf versäumt haben, wird das im Bereitschaftsbildschirm mit  dargestellt.

Sobald Sie zurückrufen oder die Anrufliste eingesehen haben, erlischt das Symbol.

15.2 Gewählte Nummern

Hier finden Sie eine Liste der letzten 20 Anrufe, die Sie gewählt haben.

15.3 Angenommene Anrufe

Hier finden Sie eine Liste der letzten 20 Anrufe, die Sie angenommen haben.

15.4 Gesprächsdauer

Hier finden Sie Informationen zur Gesprächsdauer des letzten Gesprächs, aller ausgegangenen und eingegangenen Anrufe, sowie die Dauer aller Gespräche zusammen.

15.5 Anruflisten löschen

Hier können Sie die Anruflisten einzeln oder alle löschen.

16. EINSTELLUNGEN

Hier erfahren Sie im Detail, welche Einstellungen Sie an Ihrem Telefon vornehmen können.



› Sie erreichen den Menüpunkt **Einstellungen** folgendermaßen:

1. Drücken Sie die Taste .
2. Wählen Sie mit  oder  die **Einstellungen** aus.
3. Bestätigen Sie mit der Taste .

› **Verfügbare Menüpunkte:**

Lautlos/Schlafen, Töne & Signale, Hörerlautstärke, Freisprechlautstärke, Bildschirm & Beleuchtung, Zeit & Datum, Sprache, Textgröße, Anklopfen, Rufumleitung, Ruf.Nr. unterdrücken, Hilfetexte, Auto. Tastensperre, Netzauswahl, Favorit-Taste, Notrufkontakte, Notruftaste, Sicherheitseinstellungen, Kontakteinstellungen, 0000 für Einstellungen, Rücksetzen

16.1 Lautlos / Schlafen

(siehe Seite 54)

16.2 Töne & Signale

Sie können persönliche Einstellungen zu Tönen, Signalen und Vibration vornehmen oder Voreinstellungen (Profile) auswählen. *(siehe Seite 52)*

16.3 Hörerlautstärke

Hier können Sie die Lautstärke festlegen, mit der Gespräche am Telefonhörer zu hören sind.

16.4 Freisprechlautstärke

Hier können Sie die Lautstärke festlegen, mit der Gespräche im Freisprechmodus zu hören sind.

16.5 Bildschirm & Beleuchtung

- **Bildschirm-Beleuchtung:** Hier legen Sie fest, ob die Bildschirmbeleuchtung nach 10, 20, 30 oder 60 Sekunden ausgeschaltet wird. Je kürzer die Beleuchtungszeit, desto weniger Energie wird verbraucht.
- **Tastenbeleuchtung:** Hier legen Sie fest, ob die Tastatur beleuchtet ist und nach welcher Zeit (5, 10 oder 20 Sekunden) sie ausgeschaltet wird.
- **Textgröße:** Hier können Sie die Größe der Texte am Bildschirm an Ihre Bedürfnissen anpassen.
- **SMS Textgröße:** Hier können Sie die Größe der Buchstaben beim Schreiben von Textnachrichten festlegen.

16.6 Zeit & Datum

Hier können Sie Einstellungen für Zeit, Datum und deren Format festlegen.

Sie müssen z. B. die Uhr zur Sommerzeit hier umstellen.

16.7 Sprache

Hier können Sie zwischen verschiedenen Sprachen wählen. Sollten Sie die Sprache verstellt haben, können Sie hier auf Deutsch zurücksetzen.

16.8 Textgröße

Hier können Sie die Größe der Texte am Bildschirm an Ihre Bedürfnisse anpassen.

16.9 Anklopfen

Hier können Sie einstellen, ob während eines Telefonats ein neu eingehendes Gespräch mit einem Signal angezeigt wird.

16.10 Rufumleitung

Hier können Sie eine Rufumleitung zum Anrufbeantworter bzw. einer bestimmten Person aus Ihren Kontakten einstellen. Folgende Menüpunkte stehen zur Verfügung:

- **Alle Anrufe:** Alle eingehenden Anrufe werden sofort weitergeleitet.
- **Kein Empfang:** Wenn Ihr Telefon keinen Empfang hat, werden Anrufe weitergeleitet.
- **Keine Antwort:** Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen, wird dieser nach einer bestimmten Zeit weitergeleitet. Sie können die Wartezeit zwischen 5 und 30 Sekunden festlegen.
- **Wenn Besetzt:** Wenn Sie gerade telefonieren, wird ein neu eingehendes Gespräch weitergeleitet.
- **Alle aufheben:** Sie können alle Rufumleitungen ausschalten.

16.11 Ruf.Nr. unterdrücken

Hier können Sie festlegen, ob die eigene Telefonnummer dem Gesprächspartner angezeigt wird oder nicht.


16.12 Hilfetexte

Zu den einzelnen Menüpunkten werden Hilfetexte angezeigt, die die Funktionsweise erklären. Hier können Sie diese Texte ein- und ausschalten und die Zeit einstellen, nach der der Text erscheinen soll.


 *Erscheint ein Hilfetext am Bildschirm, können Sie mit  im Text nach unten gelangen oder mit  den Hilfetext ausblenden.*

16.13 Netzauswahl

Befinden Sie sich außerhalb des Mobilfunknetz Ihres Netzbetreibers, wählt Ihr Mobiltelefon automatisch ein anderes Netz. Hier können Sie festlegen wie das Mobilfunknetz ausgewählt wird. So können Sie z. B. im Ausland Ihr Fremdnetz selbst bestimmen.

 *Viele Wertkarten müssen vor der Auslandsreise beim Heimatnetzbetreiber einmalig für die Verwendung im Ausland freigeschaltet werden. Kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber.*

16.14 Favorit-Taste

Auf der Taste  können Sie eine Funktion hinterlegen, die Sie häufig nutzen wollen. (siehe Seite 48)

16.15 Nr.Anrufbeantworter

Hier können Sie die Nummer des Anrufbeantworters hinterlegen. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.


1. Öffnen Sie den Menüpunkt **Nr.Anrufbeantworter**.

Auf dem Bildschirm erscheint:



Anrufbeant. Nummer

Geben Sie die Rufnummer Ihrer Mobilbox ein.

Diese Nummer (Mobilbox, Mailbox) finden Sie in den Unterlagen, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.

2. Bestätigen Sie mit der Taste .

Am Bildschirm erscheint: **Gespeichert**

 Wenn Sie im Bereitschaftsmodus die Taste  mindestens 3 Sekunden drücken, werden Sie automatisch zu Ihrem Anrufbeantworter verbunden.

16.16 Notrufkontakte

Hier können Sie fünf Ihrer Kontakte als Notrufkontakte festlegen. (siehe Seite 70)

16.17 Notruf-Taste

Hier können Sie die Funktion der Notruf-Taste einschalten oder ausschalten. (siehe Seite 69)

16.18 Sicherheitseinstellungen

Hier können Sie den PIN-Code ändern bzw. ausschalten. Wenn Sie den PIN-Code ausschalten, ist Ihr Gerät nicht mehr vor fremder Inbetriebnahme geschützt.


1. Öffnen Sie den Menüpunkt **Sicherheitseinstellungen**.

PIN ist weiß hinterlegt.

Bestätigen Sie mit der Taste .

2. Wählen Sie mit den Tasten  oder  zwischen

Ein, Aus und **PIN ändern**.

3. Bestätigen Sie mit der Taste .

Geben Sie Ihren aktuellen PIN-Code ein. (siehe Seite 24)

4. Bestätigen Sie mit der Taste .


Am Bildschirm erscheint: **PIN OK! PIN-Abfrage ...**

16.19 Kontakteinstellungen

Diese Funktion ermöglicht das Ändern des verwendeten Speichers und zeigt den freien Telefonbuchspeicher an.

(siehe Seite 47)

16.20 0000 für Einstellungen


Wenn Sie diese Sicherheitseinstellung einschalten, müssen Sie 4x die  drücken, um in den Menüpunkt **Einstellungen** zu gelangen.

16.21 Rücksetzen

Setzt das Telefon auf die Werkseinstellungen zurück.

Mögliche Optionen sind:

- **Einstellungen zurücksetzen:** Nur die Einstellungen (wie z.B. Klingeltöne, Textgröße, ...) und die Anruflisten werden zurückgesetzt. Kontakte und SMS bleiben erhalten.
- **Alles zurücksetzen:** Das Telefon wird in die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Kontakte, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind, bleiben erhalten. Nach einem Neustart verhält sich das Telefon wie im Kapitel »**Telefon einschalten, erste Nutzung**« beschrieben. (siehe Seite 18)

 Zum Rücksetzen benötigen Sie den Telefoncode, der werkseitig auf 1234 eingestellt ist.


> ZUBEHÖR

17.1 Ladekabel mit **emporiaCONNECTOR**

emporia legt großen Wert darauf, dass Sie Ihr Gerät einfach und sicher bedienen können. Das neue Ladekabel, das dem microUSB-Industriestandard entspricht, verfügt deshalb über den **emporiaCONNECTOR** – eine Kombination aus einem ergonomisch geformten Griffteil, dem microUSB-Stecker und einer Führungsschiene.



- Wenn Sie den emporiaCONNECTOR angreifen, fühlen Sie durch die Bombierung sofort, ob Sie den Griffteil richtig in der Hand haben.
- Stecken Sie nun die Führungsschiene in die Kopfhörer-Buchse und den USB-Stecker in die USB-Buchse.

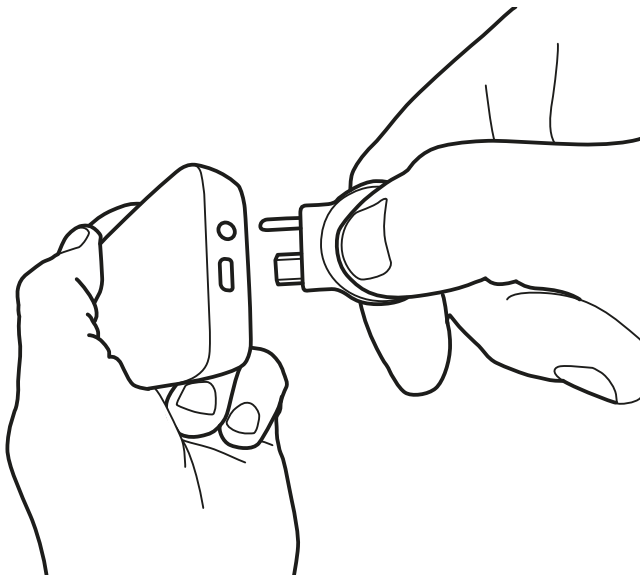

17.2 Ladestation

Mit der Ladestation können Sie Ihr Mobiltelefon bequem aufladen und es hat gleichzeitig seinen festen Platz bei Ihnen zuhause.

Stecken Sie dazu das Ladekabel mit dem emporiaCONNECTOR in die Buchse auf der Rückseite der Ladestation. Stellen Sie dann das Mobiltelefon in die Ladestation. Wenn Sie das Gerät immer auf diese Weise laden wollen, können Sie das Ladekabel dauerhaft in der Ladestation stecken lassen.

i *Um Strom zu sparen, trennen Sie die Ladestation vom Stromkreis.*

Buchse für die
Führungsschiene

microUSB-Buchse



› Telefonieren mit der Ladestation:

Wenn das Telefon in der Ladestation steckt, können Sie ein eingehendes Gespräch auf verschiedene Arten annehmen:

- Lassen Sie das Telefon in der Ladestation und drücken Sie die grüne Taste am Telefon. Das Gespräch wird im Freisprechmodus angenommen.
- Nehmen Sie das Telefon aus der Ladestation und das Gespräch wird automatisch angenommen.
- Wenn Sie während eines Gesprächs das Telefon in die Ladestation stellen, bleibt das Gespräch erhalten und die Freisprechfunktion wird aktiviert

i *Beim Laden mit der Ladestation wird die Vibrationsfunktion bei einem eingehenden Anruf automatisch ausgeschaltet. Damit soll ein ungewolltes Bewegen der Ladestation durch Vibration verhindert werden. Wenn Sie das Telefon aus der Ladestation entnehmen, ist die Vibrationsfunktion wieder aktiv.*

› SICHERHEITSHINWEISE

› Bestimmungsgemäße Verwendung

- Dieses Mobiltelefon ist robust und für den mobilen Einsatz vorgesehen. Es ist dennoch vor Feuchtigkeit (Regen, Badezimmer,...) und Stößen zu schützen.
- Setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, führt zur Beschädigung des Produktes. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. elektrischem Schlag, Brand etc. verbunden. Das Produkt darf nicht geändert, umgebaut oder das Gehäuse geöffnet werden.

Das Steckernetzteil ist nur für den Betrieb an einer haushaltsüblichen Netzsteckdose des öffentlichen Stromnetzes mit 100-240 Volt/50/60 Hz (10/16 A) Wechselspannung geeignet.

› Handhabung des Produkts

- Mobiltelefon in Krankenhäusern bzw. in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten. Es sollte ein Mindestabstand von 20 cm zwischen Herzschrittmacher und eingeschaltetem Mobiltelefon eingehalten werden.
- Lenken Sie nie gleichzeitig ein Fahrzeug, während Sie das Mobiltelefon in der Hand halten. Beachten Sie die jeweiligen nationalen Gesetze und Verkehrsordnungen.
- Während Sie sich im Flugzeug aufhalten ist das Mobiltelefon auszuschalten.

- In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.
- Mit der LED-Taschenlampe niemals Menschen oder Tieren in die Augen leuchten! (Schutzklasse 3)
- Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, nicht mit hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum verwenden. Halten Sie das Mobiltelefon nicht ans Ohr, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist oder die Notruf-Taste gedrückt wurde.
- Die Verwendung von Headsets mit hoher Lautstärke kann zu Hörschäden führen. Prüfen Sie die Lautstärke des verwendeten Headsets.
- Das Mobiltelefon und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Mobiltelefon außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Zur Vorsicht empfehlen wir, das Ladegerät während eines Gewitters vom Mobiltelefon zu trennen.
- Das Netzteil dient als Trennvorrichtung zwischen Produkt und Netzanschluss. Der Netzanschluss muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.



18.1 Garantie

Die 12-monatige Garantiezeit (6 Monate für Akku) beginnt mit der Übergabe des Geräts. Den Zeitpunkt der Übergabe weisen Sie bitte durch den **Originalkaufbeleg** (Kassenzettel, Rechnung) mit **IMEI-Nummer** nach. Bewahren Sie diese Unterlagen sorgfältig auf.

Unsere Garantieleistung richtet sich nach unseren zum Zeitpunkt des Kaufes gültigen Garantiebedingungen. Die Garantie gilt nur, wenn Originalakkus von emporia verwendet wurden. In dem rechtlich geltenden größtmöglichen Umfang ist emporia unter keinen Umständen für folgende Situationen verantwortlich:

- Jeglicher Verlust von Daten oder Einkünften
- Jegliche besondere oder beiläufige Schäden sowie Folge- oder mittelbare Schäden, unabhängig davon, wie diese verursacht wurden

18.2 Unterstützung

› Emporia Service Center

Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria · www.emporia.at

- Deutschland: 0049 (0)180 · 59 13 181
- Österreich: 0043 (0)732 · 77 77 17 · 446
- Schweiz: 0041 (0)8484 · 50004

18.3 Entsorgung

› Entsorgung der Verpackung

Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollen grundsätzlich der Wiederverwendung zugeführt werden.



› Entsorgung von Akkus

Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Akkus und Batterien zurückzugeben. Diese können Sie bei den örtlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder im Fachhandel abgeben.



› Entsorgung des Geräts

Wenn dieses Produkt eines Tages ausgedient hat, werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es der Umwelt zuliebe zu einem Werkstoff oder Recyclinghof, wo Altgeräte angenommen und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden.



18.4 Technische Produktdaten

- Lautsprecher sind geeignet für hörgeschädigte Personen
- Dualband GSM 900 / 1800 MHz
- Abmessungen: 119x58x13 mm
- Gewicht: 88 g
- Betriebstemperatur: 0 - 40°C
- Taschenlampe: Schutzklasse 3
- Akku (austauschbar): AK-V25 – Li-Ion 3.7V / 1000mAh
- Bereitschaftszeit: bis zu 350 Stunden*
- Sprechzeit: bis zu 6 Stunden*
- Interne Antenne: SAR 0,961 W/kg
- Netzgerät (In: 100 - 240V, AC 50/60Hz | Out: 5,0V - 550mA DC)
- Bluetooth 3.0 HSP/HFP

* Abhängig von Netzabdeckung und aktivierten Anwendungen
kann sich die Betriebszeit verkürzen.

18.5 Declaration of conformity (DOC)

Hiermit erklären wir, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co.KG., Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria, dass die Bauart des nachfolgend bezeichneten Geräts den unten genannten einschlägigen EG-Richtlinien entspricht.

› **Artikelbezeichnung: Dual Band Mobile Phone**

› **Artikelnummer: V25**

› **Einschlägige EU Richtlinien:**

Funkanlagen/Telekommunikationseinrichtungen 1999/5/EG R&TTE
Directive 1999/5/EC

› **Harmonisierte EN-Fach- und Grundnormen:**

- **Sicherheit & Gesundheit:** EN 50332-1 (2000);
EN 50360+A1 (2012); EN 50566 (2013);
EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010) +A12 (2011);
EN 62209-1 (2006) /-2 (2010); EN 62479 (2010)
- **EMC:** EN 301 489-1 (V 1.9.2) /-7 (V 1.3.1) /-17 (V2.2.1);
EN 55013+A2 (2006); EN 55020+A11 (2011)
- **Radio Spektrum:** EN 300 328 (V1.7.1); EN 301 511 (V9.0.2)

Eveline Pupeter
emporia Telecom

CE 0678
Eveline Pupeter

12.07.2014, Linz/Austria

➤ **HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN**

➤ **Wo bekomme ich Ersatzteile und Zubehör?**

Zubehör für emporia Mobiltelefone finden Sie im Elektronikfachhandel.

Sollten die Artikel nicht lagernd sein, können die Mitarbeiter diese für Sie bei uns bestellen.

19.1 Akku und Ladevorgang

➤ **Der Akku entlädt sich sehr schnell. Woran kann das liegen?**

Die Akkudauer hängt davon ab, wie intensiv Sie das Telefon nutzen.

Außerdem hat die Netzabdeckung in Ihrem Gebiet Einfluss auf die Entladung des Akkus, da durch die Netzsuche viel Strom verbraucht wird.

Auch aktiviertes Bluetooth verbraucht zusätzlich Strom.

Ein Akku hat eine Lebensdauer von ca. zwei Jahren. Wenn die Akkuleistung nach dieser Zeit abnimmt, können Sie einen Ersatzakku erwerben.

➤ **Kann ich mein altes emporia Ladegerät weiter verwenden?**

Ihr Mobiltelefon gehört zur neuen Generation von emporia Geräten mit microUSB-Anschluss. Es verfügt zwar über eine 3,5 mm Buchse, diese ist aber nur ein Kopfhöreranschluss. Stecken Sie kein Ladegerät in diese Buchse, da das Telefon sonst beschädigt werden kann.

➤ **Kann ich auch andere microUSB-Ladegeräte verwenden?**

microUSB ist ein internationaler Standard. Sie können auch andere Ladegeräte mit diesem Anschluss verwenden.

› **Der Akku lässt sich nicht mehr aufladen. Was kann ich tun?**

Überprüfen Sie, ob Sie das Ladegerät korrekt in die Ladebuchse und die Steckdose eingesteckt haben. Ein Akku hat eine Lebensdauer von ca. zwei Jahren. Wenn die Akkuleistung nach dieser Zeit abnimmt, können Sie einen Ersatzakku erwerben.

Das Telefon lässt sich ausschließlich mit einem microUSB-Kabel oder mit der Ladestation laden. Verwenden Sie keine alten emporia Ladegeräte mit Klinkenstecker.

› **Mein emporia Handy befindet sich in der Ladestation, kann ich trotzdem telefonieren?**

Ja, Sie können auch telefonieren, wenn das Handy in der Ladestation steht. Das Handy ist dann in Freisprechmodus. Sie können das Gespräch auf verschiedene Arten annehmen:

- Nehmen Sie das Telefon aus der Ladestation und das Gespräch wird automatisch angenommen.
- Drücken Sie die grüne Taste am Telefon in der Ladestation, das Gespräch wird im Freisprechmodus angenommen.
- Wenn Sie das Telefon während eines Gesprächs in die Ladestation stellen, wird automatisch der Freisprechmodus aktiviert.
- Beim Laden mit der Ladestation wird die Vibrationsfunktion bei einem eingehenden Anruf automatisch ausgeschaltet. Damit soll ein ungewolltes Bewegen der Ladestation durch Vibration verhindert werden. Wenn Sie das Telefon aus der Ladestation entnehmen, ist die Vibrationsfunktion wieder aktiv.

› **Der Ladevorgang startet nicht. Was kann ich tun?**

Der Ladestart kann einige Minuten dauern. Nehmen Sie den Akku aus dem Mobiltelefon und stecken ihn wieder ein. Falls nach mehr als 30 Minuten keine Reaktion erkennbar ist, wenden Sie sich bitte an das Servicecenter.

19.2 SIM-Karte

› **Meine SIM-Karte passt nicht ins Telefon, was kann ich tun?**

Auf *Seite 14* sehen Sie, wie Sie die SIM-Karte korrekt einlegen. Es gibt verschiedene SIM-Karten-Größen. Für emporia Telefone benötigen Sie eine Mini-SIM-Karte. Sollte Ihre SIM-Karte ein anderes Format haben, können Sie im Elektronikfachhandel einen Adapter kaufen.

› **Wie kann ich meine Telefonkontakte auf mein neues Mobiltelefon übertragen?**

Stellen Sie sicher, dass bei Ihrem alten Mobiltelefon alle Kontakte auf der SIM-Karte gespeichert sind. Sobald Sie die SIM-Karte in das neue Telefon stecken, sind alle Kontakte übertragen. Danach können Sie die Kontakte auch auf den Telefonspeicher übertragen (*siehe Seite 46*).



› **Der Bildschirm zeigt: SIM-Karte einlegen! Nur 112 möglich. Was kann ich tun?**

Prüfen Sie die Einsteckrichtung der SIM-Karte. Wenn die SIM-Karte immer noch nicht erkannt wird, wenden Sie sich an den Netzbetreiber.

19.3 Bildschirm

› Am Bildschirm erscheint ein Text. Was bedeutet das?

Dabei handelt es sich um die Hilfetexte, die die Funktionsweise erklären.

Erscheint ein Hilfetext am Bildschirm, können Sie mit  im Text nach unten gelangen oder mit  den Hilfetext ausblenden.


› Was bedeuten die verschiedenen Symbole am Bildschirm?

Am Bildschirm werden wichtige Informationen zum Telefon dargestellt. Alle Symbole und ihre Bedeutung finden Sie auf *Seite 26*.

› Wo kann ich die Schriftgröße ändern?

Im Menü **Einstellungen - Textgröße** können Sie zwischen zwei Schriftgrößen (**Klein** und **Groß**) auswählen.

› Der Bildschirm ist schwarz. Was bedeutet das?

- Wenn Sie am Telefon längere Zeit keine Tasten drücken, wird der Bildschirm schwarz. Das Telefon schaltet in den Energiesparmodus, um Strom zu sparen. Durch das Drücken einer beliebigen Taste schaltet sich der Bildschirm wieder ein.
- Wenn die automatische Tastensperre aktiviert ist, reagiert das Telefon nur auf Drücken der Grünen Taste oder der  Taste.

19.4 Anrufe

› Wie kann ich die Telefonnummer meines Anrufbeantworters (Mobilbox) hinterlegen?

Sie finden alles zum Thema Anrufbeantworter auf *Seite 60*.

› **Wo kann ich einstellen, nach welcher Zeit ein Anruf zum Anrufbeantworter weitergeleitet wird?**

Sie können in den **Einstellungen** unter **Rufumleitung** festlegen, dass ein Anruf zum Anrufbeantworter weitergeleitet wird, wenn Sie ihn nicht annehmen. Wenn Sie diese Funktion einstellen, können Sie auch die Zeit wählen, nach der der Anruf weitergeleitet wird.

› **Wie kann ich zusätzliche Klingeltöne auf mein emporia Telefon speichern?**

Leider ist es nicht möglich zusätzliche Klingeltöne zu speichern.

19.5 Töne und Signale

› **Die Tastentöne sind sehr laut, wo kann ich diese ausschalten?**

Sie finden alles zum Thema Tastentöne auf *Seite 52*.

› **Wo kann ich die Klingelmelodie und Lautstärke ändern?**

Sie finden alles zum Thema Klingeltöne auf *Seite 52*.


19.6 Nachrichten

› **Wo finde ich die Unterstützung für das SMS schreiben (T9)?**

Leider verfügt dieses Mobiltelefon über keine Textunterstützung (T9).

19.7 Notruf-Taste

› **Was passiert, wenn ich die Notruf-Taste irrtümlich drücke?**

Wenn Sie die Notruf-Taste irrtümlich drücken, können Sie den Notruf innerhalb von 10 Sekunden mit  beenden, falls der Voralarm

eingeschaltet ist. Ist der Voralarm nicht eingeschaltet oder sind die 10 Sekunden vergangen, startet die Notrufsequenz. Diese können Sie nur stoppen, wenn Sie den Akku aus dem Telefon entfernen.

19.8 Allgemeines

- **Der Bildschirm zeigt: Anruf fehlgeschlagen. Was kann ich tun?**
Überprüfen Sie, ob die gewählte Telefonnummer richtig ist und ob die Ortswahl vollständig ist.
- **Das Mobiltelefon reagiert nicht. Was kann ich tun?**
Entfernen Sie den Akku, setzen sie ihn wieder ein und schalten das Telefon ein. Wenn das Telefon noch immer nicht reagiert, wenden Sie sich bitte an das Servicecenter.
- **Wie kann ich das Telefon auf Werkseinstellungen rücksetzen?**
Öffnen Sie im Menü **Einstellungen** den Menüpunkt **Rücksetzen**.
Mögliche Optionen sind:
 - **Einstellungen zurücksetzen:** Nur die Einstellungen (wie z. B. Klingeltöne, Textgröße, ...) und die Anruflisten werden zurückgesetzt. Kontakte und SMS bleiben erhalten.
 - **Alles zurücksetzen:** Das Telefon wird in die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Kontakte, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind, bleiben erhalten. Nach einem Neustart verhält sich das Telefon wie im Kapitel »**Telefon einschalten, erste Nutzung**« beschrieben. (siehe Seite 18) Zum Rücksetzen benötigen Sie den Telefoncode, der werkseitig auf 1234 eingestellt ist.



www.emporia.eu

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

PartNo: V25_WEB-User-Guide_GER-V3A | 201512