

Schnellanleitung Huawei Festnetzbox B320


Sehr geehrter Kunde

Sie haben sich für die Huawei B320 Festnetzbox entschieden. Bitte befolgen Sie die nachfolgenden Schritte:

Schritt 1

Schieben Sie die SIM-Karte im Nano-SIM-Format auf der Unterseite in die Box.


Die Karte muss **komplett** hineingeschoben werden.

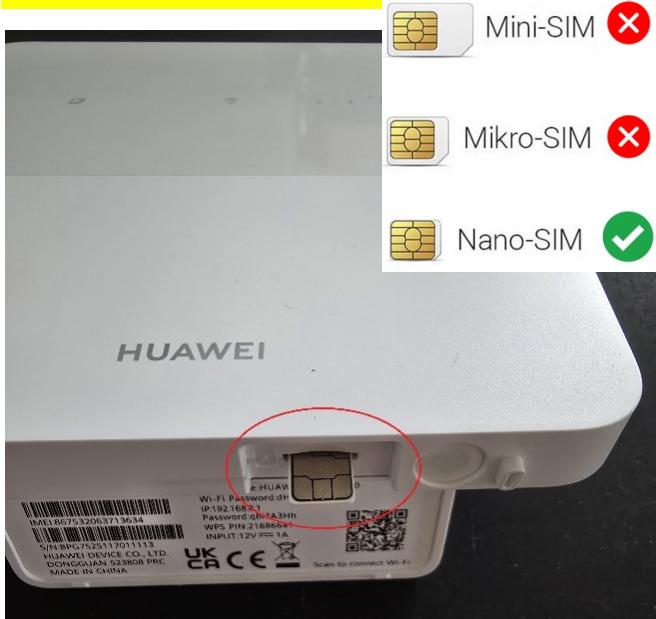

Schritt 2

Nehmen Sie das Netzteil und stecken Sie es in den Netzanschluss „Power“ auf der Rückseite der Box, sowie in die Steckdose.
Ihre Telefon Box schaltet sich automatisch ein.

Warten Sie bis **alle** LEDs konstant weiß leuchten

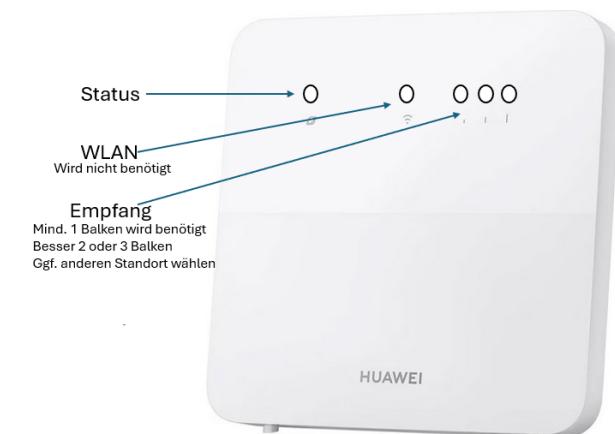

Schritt 3

Schließen Sie Ihr Festnetz-Telefon mit Hilfe des beiliegenden Telefonkabels (RJ11) auf der Rückseite an „TEL“ der Box an.

